
ご使用前に必ずお読みください


VC-T7F

ワンタッチどこでもブラシについて

切 を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる 延長管を前に倒しながら、グリップを上に引き上げてはずす

手元スイッチを押して使う

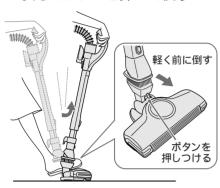

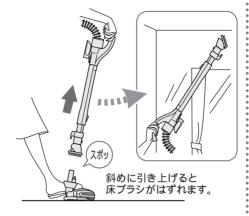

お願り

運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。 無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。 ワンタッチどこでもブラシは水洗いできません。





お手入れ

ブラシ毛部ははずして水洗いできます。

ワンタッチどこでもブラシ(接続管)を持ち、ブラシ毛部を前 方へ軽くひねりながらはずす



水洗いをし、 十分に乾燥させる



ブラシ毛部の突起 部がある方を上に して、接続管にか けてカチッと音が(するまではめ込む





接続管は、水洗いしないでください。

床ブラシについて

⚠警告



床ブラシ・ブラシの回転部など底面には触れない

手などをけがすることがあります。特に小さなお子さまにご注意ください。

床面のお掃除に最適な床ブラシです。じゅうたんでのお掃除では、走行が重い場合があります。その場合は「弱」でお使いください。

床ブラシを持ち上げたときや裏返しの状態にしたときは、回転部の回転がおそくなるか、または停止します。 床面につけると、回転が速くなりゴミをかき込んで吸い込みます。

裏返した状態で、床ブラシの吸込口をふさがないでください。回転部の回転が速くなります。

回転部の回転は、床面の種類や紙パックのゴミのたまり具合によって変わります。

気温の低い場所で保管した場合は、使いはじめに回転部の回転が弱いことがあります。

そのままご使用いただければ、通常の回転にもどります。

床ブラシを振ると、内部でカチャカチャと音がしますが、安全装置が動いている音で故障ではありません。




回転部のお手入れ

回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついたときは、はさみで切り、取りのぞき、車輪のまわりに入ったゴミは、


ピンセットで取りのぞく

ゴミがたまったままお使いになると、車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。

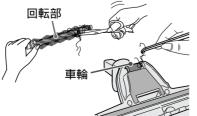

ブラシ起毛布について

ブラシ起毛布が摩耗していると床・たたみに傷をつけることがありますので、お手入れの際に点検してください。摩耗しているときは、販売店にご相談ください。

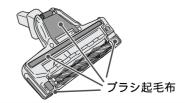

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。